


## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1

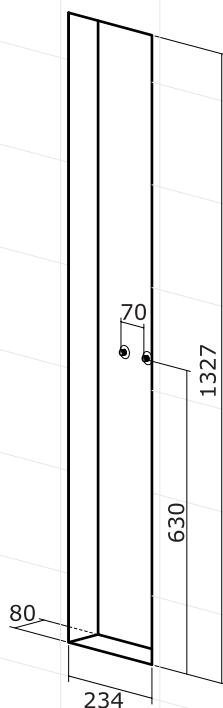

**Respeitar as medidas para o furo a deixar na parede,  
já com o acabamento final.**


Respect the measures for the drilled hole to be left  
on the wall, considering the end finishing.

2

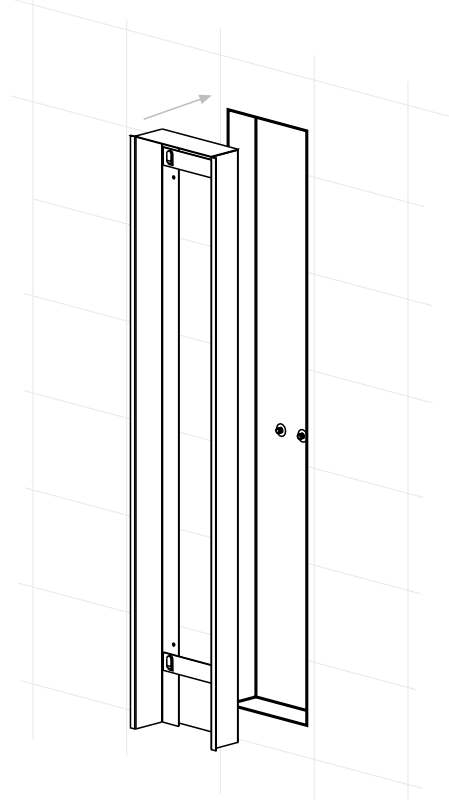

**Posicionar a estrutura na parede.**  
Position the frame against the wall.


3

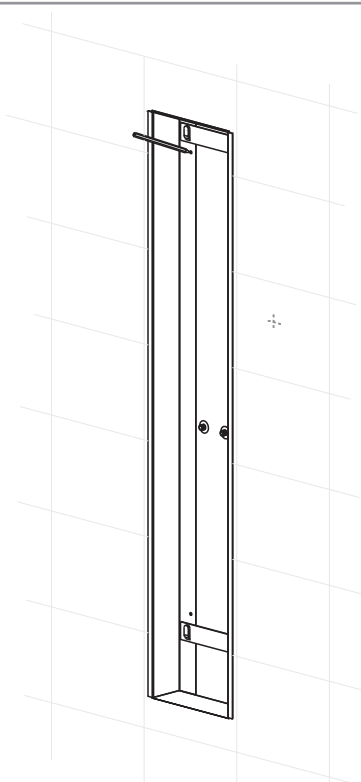

**Marcar a posição dos furos da estrutura e  
do suporte de chuveiro.**


Mark the position for the holes of the frame  
and the shower holder\*.

4

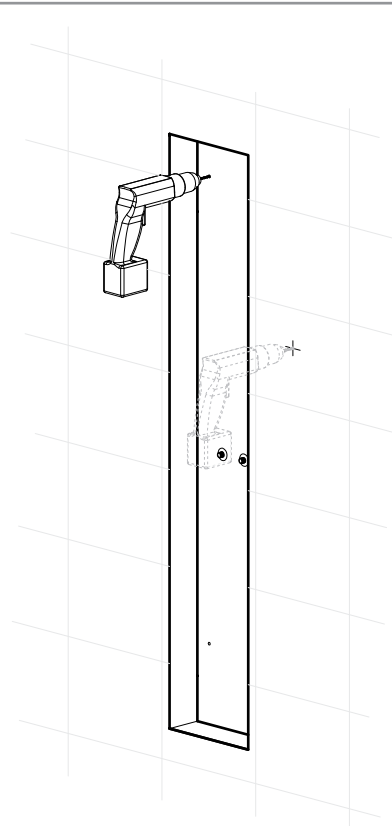


**Furar a parede.**  
Drill the holes on the wall\*.

5

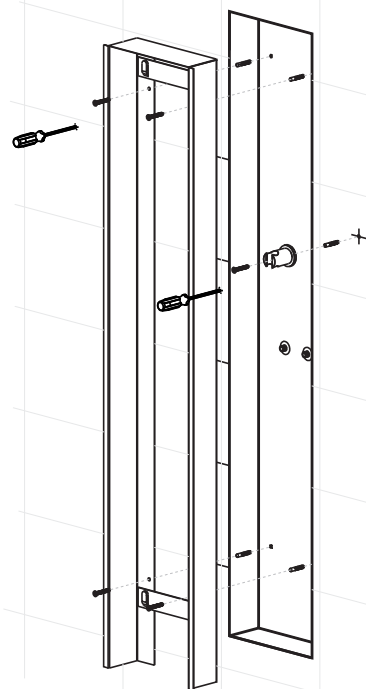


**Fixar a estrutura e o suporte de chuveiro à parede.**  
Set and fix the frame and the shower holder onto the wall.

6

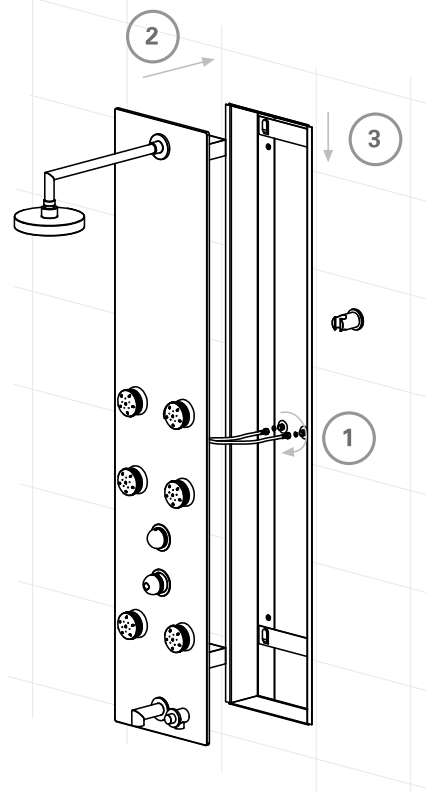

**Apertar os flexíveis e encaixar a coluna na estrutura de suporte.**  
Connect the flexible pipes and fit the shower column onto the frame structure.

7

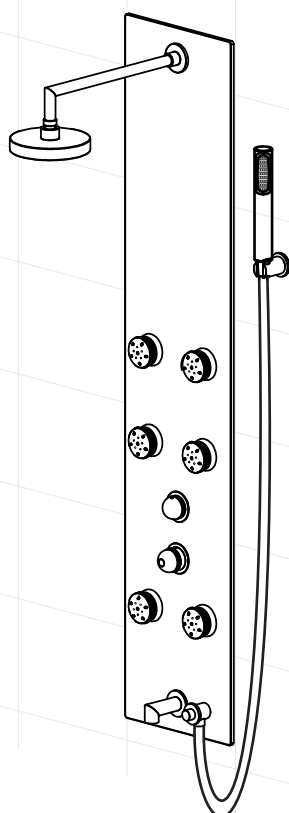

**\* Atenção!!! Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios eléctricos, que passem no local do furo.**

**\* Warning!!! Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across the position to be drilled.**