






INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


IMPORTANTE | IMPORTANT

**Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa e
perfeitamente impermeabilizada.
Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios
electricos que passem no local dos furos.
Before assembly. Make sure that the surface is clean
and ensure perfect waterproof.
Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across
the position to be drilled**


**Atenção! Limpar a divisória com água limpa ou álcool não utilizar
produtos abrasivos ou solventes.
Attention! Clear the shower enclosure with clear water or alcohol
don't use abrasive products or solvents.**

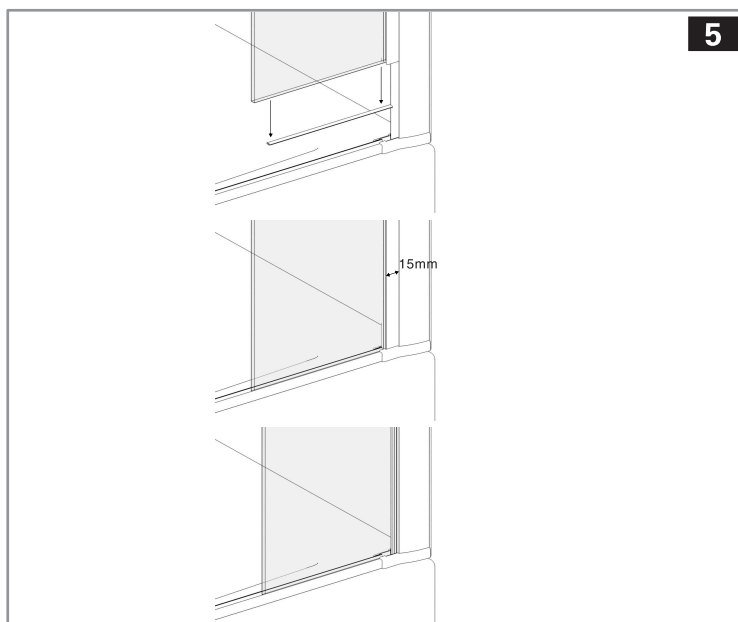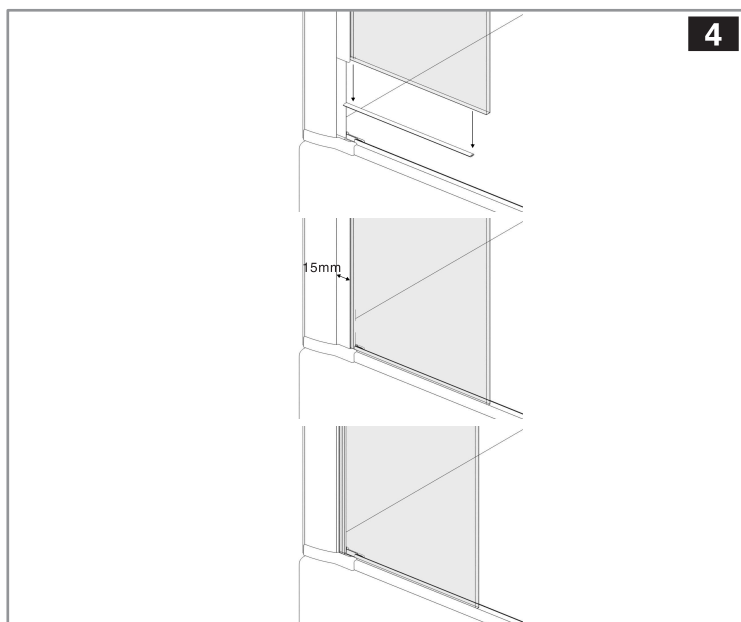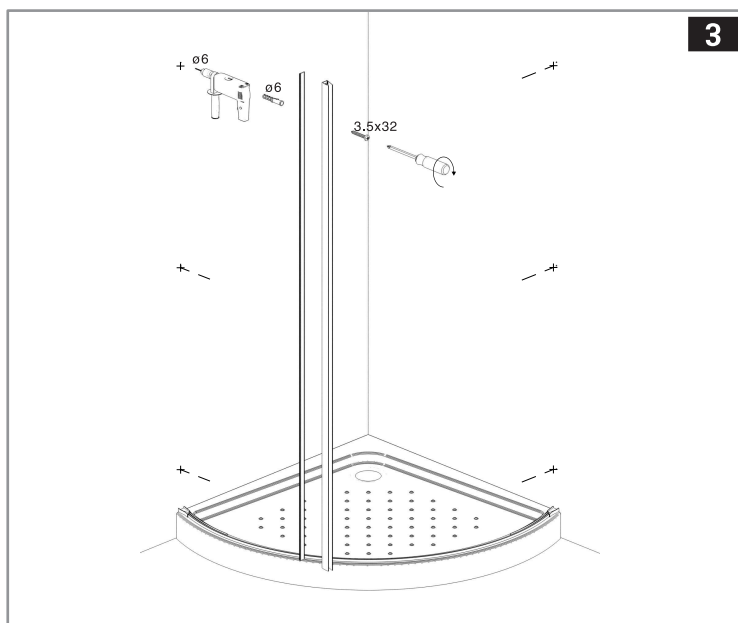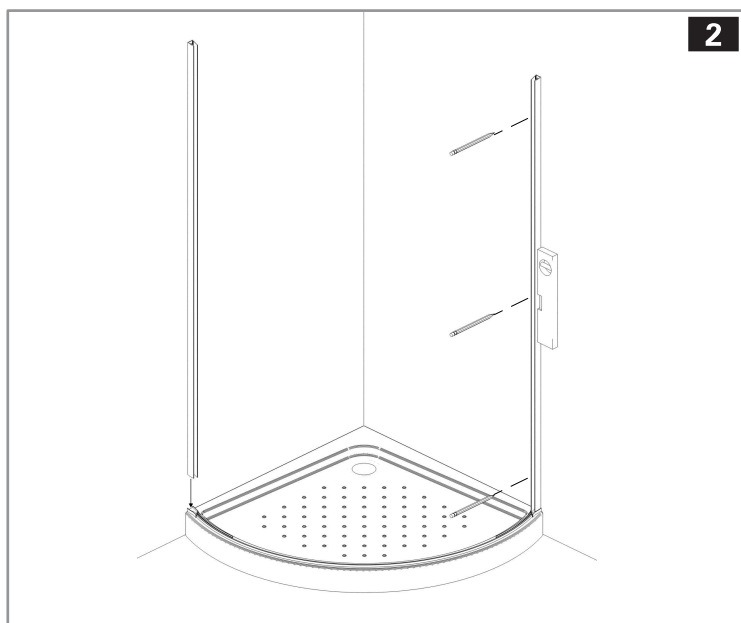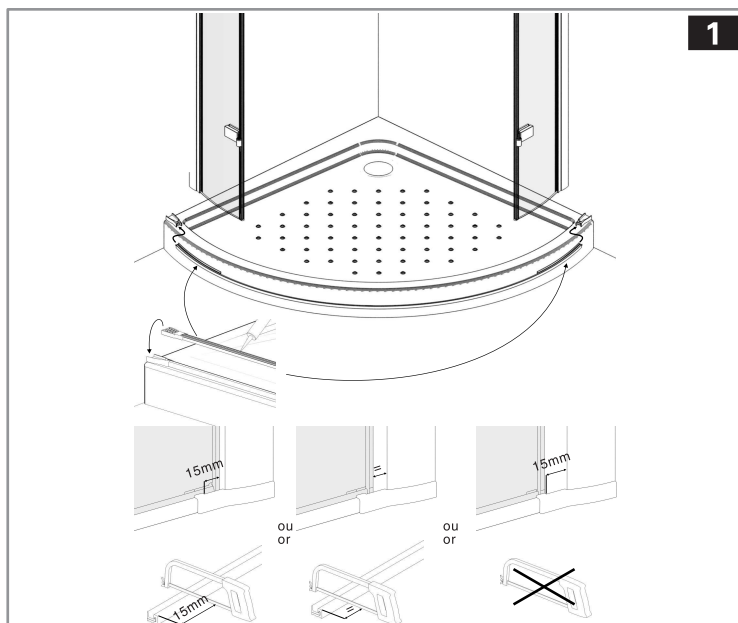

6

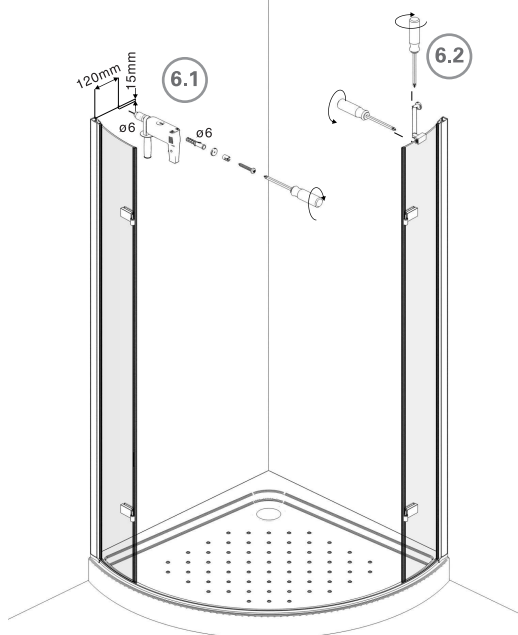

7

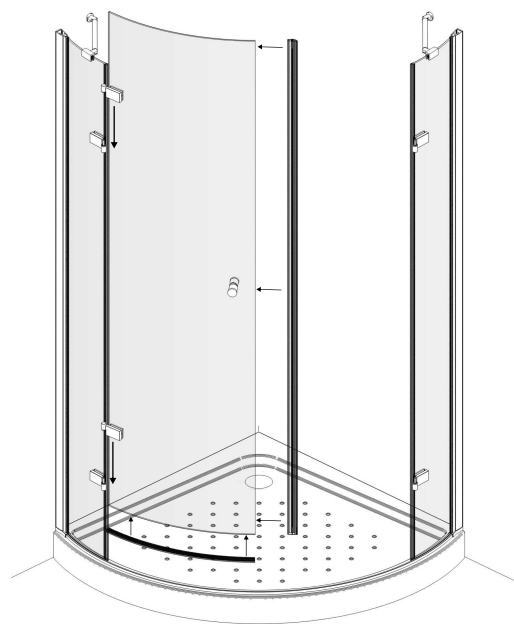

8

